


Product description

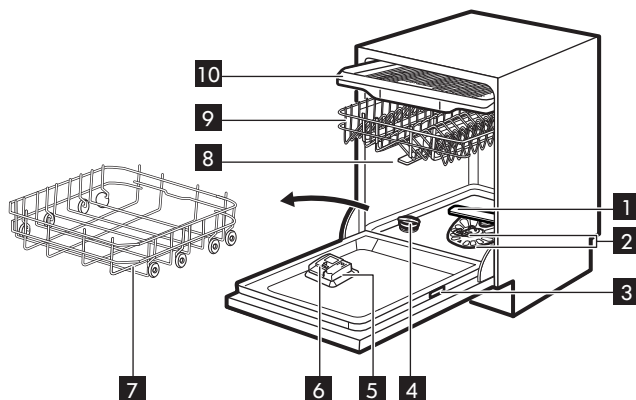

1 Lower spray arm

2 Filters

3 Rating plate

4 Salt container

5 Rinse aid dispenser

6 Detergent dispenser

7 Lower basket

8 Upper spray arms

9 Upper basket

10 Cutlery drawer

Beam-on-Floor

Beam-on-Floor is a light displayed on the floor below the appliance door.

- When a programme starts, a white light is on and stays on for the duration of the programme.

- When the programme is completed, the white light is off.
- When the appliance has a malfunction, the white light flashes.

i Beam-on-Floor is off when the appliance is deactivated.


Control panel



- 1 On/Off button / Reset button
- 2 Delay start button
- 3 Display
- 4 Programme buttons

- 5 Option buttons
- 6 AUTO programme button

Display

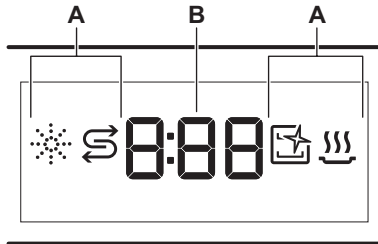






- A. Indicators
- B. Time indicator

Indicators

Indicator	Description
	Rinse aid indicator. It is on when the rinse aid dispenser needs refilling.
	Salt indicator. It is on when the salt container needs refilling.
	Machine Care indicator. It is on when the appliance needs internal cleaning with the Machine Care programme.
	Drying phase indicator. It is on when a programme with the drying phase is selected. It flashes when the drying phase operates.

Programmes overview

Programme	Dishwasher load	Degree of soil	Temperature (°C)	Time (min)	Options	AutoOpen
 Quick 30'	Crockery, cutlery	Fresh soil	50	30	 	✓
 Rinse & Hold	All types of load	All degrees of soil	Cold water	15	X	X
 60 Minutes	Crockery, cutlery	Fresh, lightly dried-on soil	60	60	 	✓
 90 Minutes	Crockery, cutlery, pots, pans	Normal, lightly dried on soil	60	90	 	✓


Programme	Dishwasher load	Degree of soil	Temperature (°C)	Time (min)	Options	AutoOpen
 Intensive	Crockery, cutlery, pots, pans	Normal to heavy, dried-on soil	60	160	 	✓
ECO ¹⁾	Crockery, cutlery, pots, pans	Normal, lightly dried on soil	50	240	 	✓
AUTO	Crockery, cutlery, pots, pans	All	50 - 60	120 - 170	X	✓
Machine Care	For cleaning the appliance interior. Refer to "Cleaning and Maintenance".		70	60	X	✓

1) This programme offers the most efficient use of water and energy consumption for crockery and cutlery with normal soil. This is the standard programme for test institutes. This programme is used to assess compliance with the Ecodesign Commission Regulation (EU) 2019/2022.


Options

You can adjust the programme selection to your needs by activating options.

Power Clean

 Power Clean improves the dishwashing results of the selected programme. The option increases the wash temperature and duration.

Gentle / Glass

 Gentle / Glass prevents delicate load, glassware in particular, from damaging. The option prevents rapid changes in the dishwashing temperature of the selected programme and reduces it to 45 °C.




Basic settings

Number	Setting	Setting value	Water hardness	
			mmol/l	German degrees (°dH)
1	Water softener	10	8.4 - 9.0	47 - 50
		9	7.6 - 8.3	43 - 46
		8	6.5 - 7.5	37 - 42
		7	5.1 - 6.4	29 - 36
		6	4.0 - 5.0	23 - 28
		5 ¹⁾	3.3 - 3.9	19 - 22
		4	2.6 - 3.2	15 - 18
		3	1.9 - 2.5	11 - 14
		2	0.7 - 1.8	4 - 10
		1 ²⁾	<0.7	<4
2	Rinse aid level	0A - 8A		
3	End sound	1b (on) / 0b (off)		
4	Auto door open	1o (on) / 0o (off)		
5	Key tones	1F (on) / 0F (off)		






6	Latest programme selection	1H (on) / 0H (off)
---	----------------------------	--------------------

1) Factory setting.
2) Do not use salt at this level.

Setting mode

Button	Description
 1h	Previous button. Press to switch between the basic settings and to change their values.
	OK button. Press to enter the selected setting and to confirm changing its value.
	Next button. Press to switch between the basic settings and to change their values.


How to change a setting


- Press and hold simultaneously  30' and **ECO** for about 3 seconds to enter setting mode.
 - The lights: ,  and  are on.
 - The display shows the current value of the first available setting.
- Press **Previous** or **Next** to select the setting.
The display shows the current setting value (a digit and the dedicated letter).
- Press **OK** to enter the setting.
The current setting value flashes.
- Press **Previous** or **Next** to change the value.
- Press **OK** to confirm the setting value.
 - The new setting value is saved.
 - The appliance returns to the basic settings list.
- Press and hold simultaneously  30' and **ECO** for about 3 seconds to exit the setting mode.

The appliance switches to the programme selection.

AutoOpen

AutoOpen improves the drying results with less energy consumption. The appliance door opens automatically during the drying phase and remains ajar.

 **Caution!** Do not try to close the appliance door within 2 minutes after automatic opening. This can cause damage to the appliance.

 **Caution!** If children, pets or people with disabilities have access to the appliance, deactivate AutoOpen. The automatic opening of the door may pose a danger and expose possible hazards inside the appliance (such as knives, sharp objects, chemicals).


Before first use


Make sure that the current level of the water softener is adjusted to the hardness of the water supply.

Use the programme Quick 30' to remove residues from the manufacturing process.

- Pour 1 litre of water in the salt container.
- Put 1 kg of salt in the salt container.
Use rough salt designed for dishwashers only.
- Fill the rinse aid dispenser.
- Open the water tap.
- Select the programme Quick 30' and close the dishwasher door to start it. Do

not use detergent and do not put dishes in the baskets.

 **Caution!** Water and salt may come out of the salt container when you fill it. After you fill the salt container, immediately start a programme to prevent corrosion.

 If you do not use the appliance, close the water tap.

Troubleshooting

If you encounter an issue with your appliance, check "Troubleshooting" chapter

in the full version of the User Manual available on: www.ikea.com.

Technical information

Product type	Fully integrated dishwasher	
Dimensions	Width / height / depth (mm)	446 / 818 - 898 / 550
Electrical connection ¹⁾	Voltage (V)	220 - 240
	Frequency (Hz)	50
Water supply pressure	Min. / max. bar (MPa)	0.5 (0.05) / 10 (1.0)
Water supply	Cold water or hot water ²⁾	max 60 °C
Capacity	Place settings	10

1) Refer to the rating plate for other values.

2) If the hot water comes from alternative source of energy, (e.g. solar panels, aeolian energy), use the hot water supply to decrease energy consumption.

Link to the EU EPREL database

The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the registration of this appliance in the EU EPREL database. Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.

It is possible to find information related to the performance of the product in the EU EPREL database using the link <https://eprel.ec.europa.eu> and the model name and product number that you can find on the rating plate of the appliance. Refer to the chapter "Product description".


For more detailed information about the energy label, visit www.theenergylabel.eu.


cooked-on or baked-on food before washing it in the appliance.

Make sure that items in the baskets do not touch or cover each other. Only then can the water completely reach and wash the dishes.

Select a programme according to the type of load and the degree of soil. ECO offers the most efficient use of water and energy consumption.


Care and cleaning

 **Warning!** Before any maintenance other than running the programme Machine Care, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the main socket.


 Dirty filters and clogged spray arms negatively affect the washing results. Check these elements regularly and, if necessary, clean them.


Machine Care



Machine Care is a programme designed to clean the appliance interior with optimal results. It removes limescale and grease buildup.


When the appliance senses the need for cleaning, the indicator  is on. Start the Machine Care programme to clean the appliance interior.

How to start the Machine Care programme

 Before starting the Machine Care programme, clean the filters and spray arms.

1. Use a descaler or a cleaning product designed specifically for dishwashers. Follow the instructions on the packaging. Do not put dishes in the baskets.
2. Press and hold simultaneously  and **AUTO** for about 3 seconds.

The indicators  and  flash. The display shows the programme duration.


3. Close the appliance door to start the programme. When the programme is complete, the indicator  is off.

Internal cleaning

- Clean the appliance interior with a soft damp cloth.
- Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, sharp tools, strong chemicals, scourer or solvents.
- Wipe clean the door, including the rubber gasket, once a week.
- To maintain the performance of your appliance, use a cleaning product designed specifically for dishwashers at least once every two months. Carefully follow the instructions on the packaging of the product.
- For optimal cleaning results, start the programme Machine Care.

Removal of foreign objects

Check the filters and the sump after each use of the dishwasher. Foreign objects (e.g. pieces of glass, plastic, bones or toothpicks, etc) decrease the cleaning performance and can cause damage to the drain pump.


 **Caution!** If unable to remove the foreign objects, contact an Authorised Service Centre.

1. Disassemble the filters system as instructed in this chapter.
2. Remove any foreign objects manually.
3. Reassemble the filters as instructed in this chapter.


External cleaning

- Clean the appliance with a moist soft cloth.
- Only use neutral detergents.
- Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads or solvents.


Cleaning the filters

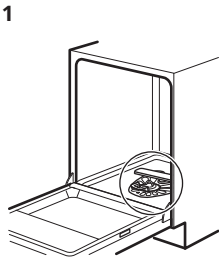


Make sure that there are no residues of food or soil in or around the edge of the sump.

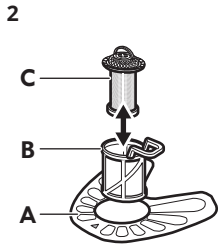


The filter system is made of three parts.

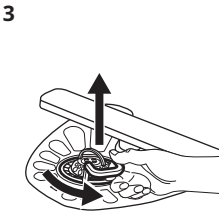


To remove filters (B) and (C), turn the handle counterclockwise and pull it upwards. Remove the filter (C) out of filter (B). Wash the filters with water.

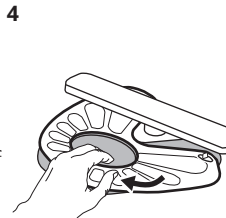

Remove the flat filter (A). Wash the filter with water.

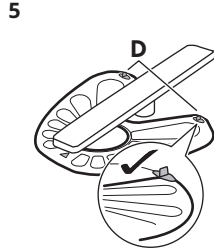


Put the flat filter (A) back in place. Make sure that it is correctly positioned under the 2 guides (D).

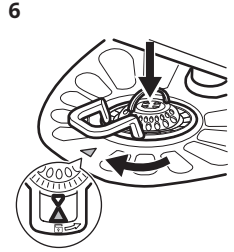


Reassemble the filters (B) and (C). Put them back in the filter (A). Turn the handle clockwise until it locks.

i An incorrect position of the filters can cause bad washing results and damage to the appliance


Cleaning the filter of the inlet hose

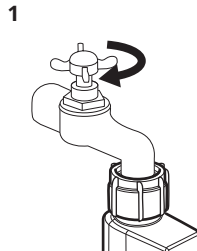


Close the water tap.

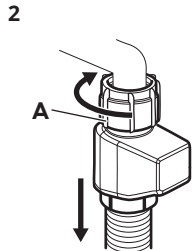

Disconnect the hose. Turn the fastener A clockwise.


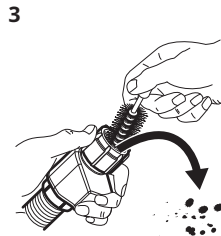


Clean the filter of the inlet hose.

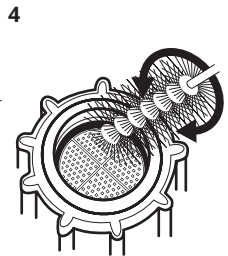


Cleaning the lower spray arm

We recommend to clean the lower spray arm regularly to prevent soil from clogging the holes. Clogged holes can cause unsatisfactory washing results.

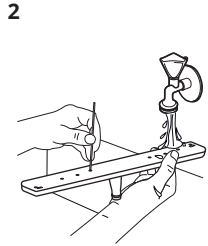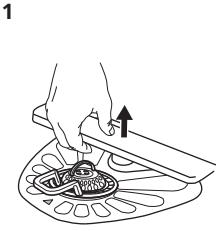

To remove the lower spray arm, pull it upwards.


Wash the spray arm under running water. Use a thin pointed tool, e.g. a toothpick, to remove particles of soil from the holes.

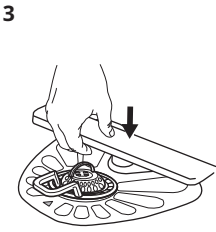


To install the spray arm back, press it downwards.

Cleaning the upper spray arms


We recommend to clean the upper spray arms regularly to prevent soil from clogging the holes. Clogged holes can cause unsatisfactory washing results.

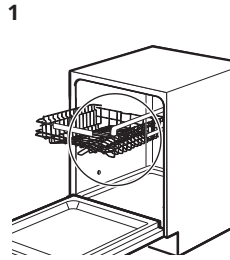


The upper spray arms are placed under the upper basket.

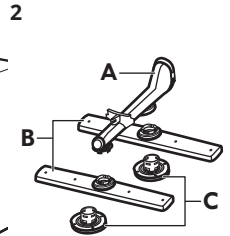


The spray arms (B) are installed in the duct (A) with the mounting elements (C).

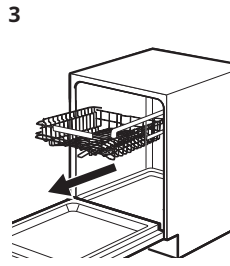


Pull out the upper basket.

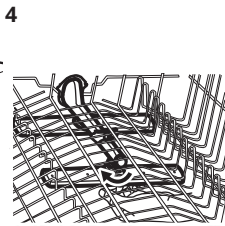

To detach the spray arm from the duct, turn the mounting element clockwise.

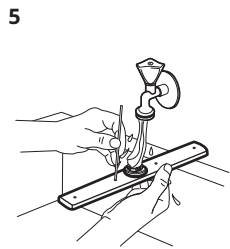


Wash the spray arm under running water. Use a thin pointed tool, e.g. a toothpick, to remove particles of soil from the holes.

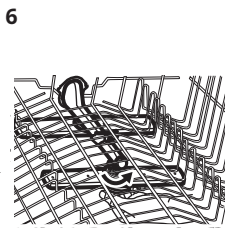

Insert the mounting element in the spray arm and fix it in the duct by turning the mounting element counterclockwise. Make sure the mounting element locks into place.

Produktbeschreibung

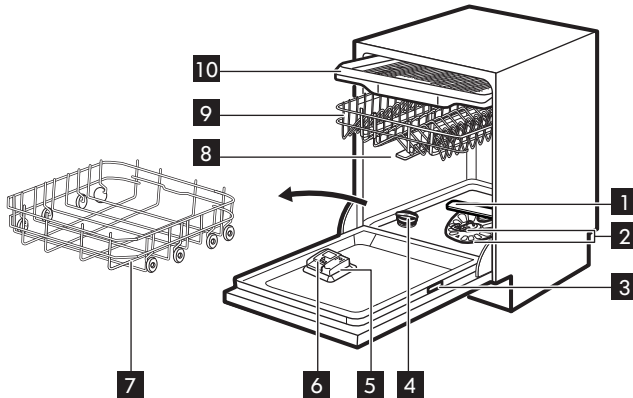

1 Unterer Sprüharm

2 Siebe

3 Typenschild

4 Salzbehälter

5 Klarspülmittel-Dosierer

6 Reinigungsmittel-Spender

7 Unterer Korb

8 Obere Sprüharme

9 Oberer Korb

10 Besteckschublade

Beam-on-Floor

Beam-on-Floor ist ein Lichtstrahl, der unterhalb der Gerätetür auf den Boden projiziert wird.

- Nach dem Start eines Programms leuchtet der weiße Lichtstrahl und bleibt während der gesamten Programmdauer eingeschaltet.

- Nach Programmende erlischt der weiße Lichtstrahl.
- Bei einer Störung des Geräts blinkt der weiße Lichtstrahl.

i Nach dem Abschalten des Gerätes erlischt der Beam-on-Floor.


Bedienfeld



- 1** Ein-/Aus-Taste / Reset-Taste
- 2** Taste Zeitvorwahl
- 3** Display
- 4** Programmtasten

- 5** Optionstasten
- 6** Programmtaste AUTO

Display

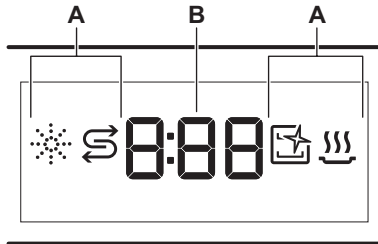

B. Zeitanzeige









Anzeigen

Anzeige	Beschreibung
	Klarspülmittelanzeige. Leuchtet, wenn der Klarspülmittel-Dosierer nachgefüllt werden muss.
	Salzanzeige. Leuchtet, wenn der Salzbehälter nachgefüllt werden muss.
	Machine Care-Anzeige. Leuchtet, wenn der Geräteinnenraum mit dem Programm Machine Care gereinigt werden muss.
	Trocknungsphasenanzeige. Leuchtet, wenn ein Programm mit Trocknungsphase gewählt wurde. Blinkt während der Trocknungsphase.

A. Kontrolllampen

Programmübersicht

Programm	Beladung der Spülmaschine	Verschmutzungsgrad	Temperatur (°C)	Zeit (Min.)	Optionen	AutoOpen
 Quick 30'	Geschirr, Besteck	Frische Verschmutzung	50	30		✓
 Rinse & Hold	Alle Arten von Beladung	Alle Arten von Verschmutzung	Kaltes Wasser	15	✗	✗
 60 Minutes	Geschirr, Besteck	Frische, leicht angetrocknete Verschmutzung	60	60		✓


Programm	Beladung der Spülmaschine	Verschmutzungsgrad	Temperatur (°C)	Zeit (Min.)	Optionen	AutoOpen
 90 Minutes	Geschirr, Besteck, Töpfe, Pfannen	Normale, leicht angetrocknete Verschmutzung	60	90	 	✓
 Intensive	Geschirr, Besteck, Töpfe, Pfannen	Normale bis stark angetrocknete Verschmutzung	60	160	 	✓
ECO¹⁾	Geschirr, Besteck, Töpfe, Pfannen	Normale, leicht angetrocknete Verschmutzung	50	240	 	✓
AUTO	Geschirr, Besteck, Töpfe, Pfannen	Alle	50 - 60	120 - 170	X	✓
Machine Care	Zum Reinigen des Innenraums des Geräts. Siehe „Reinigung und Wartung“.		70	60	X	✓

1) Dieses Programm gewährleistet den wirtschaftlichsten Wasser- und Energieverbrauch für normal verschmutztes Geschirr und Besteck. Dies ist das Standardprogramm für Prüfinstitute. Dieses Programm dient der Überprüfung der Einhaltung der Verordnung der Ecodesign-Kommission (EU) 2019/2022.


Optionen

Sie können die Programmwahl durch das Einschalten von Optionen an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Power Clean

 Power Clean verbessert die Spülergebnisse des ausgewählten Programms. Die Option erhöht die Spültemperatur und die Programmdauer.

Gentle / Glass

 Gentle / Glass verhindert, dass empfindliches Ladegut, insbesondere Glaswaren, beschädigt wird. Die Option verhindert schnelle Änderungen der Waschtemperatur des ausgewählten Programms und reduziert sie auf 45 °C.

Grundeinstellungen

Nummer	Einstellung	Einstellen des Wertes	Wasserhärte	
			mmol/l	Deutsche Wasserhärtegrade (°dH)




1	WASSERENHÄRTER	10	8.4 - 9.0	47 - 50
		9	7.6 - 8.3	43 - 46
		8	6.5 - 7.5	37 - 42
		7	5.1 - 6.4	29 - 36
		6	4.0 - 5.0	23 - 28
		5 ¹⁾	3.3 - 3.9	19 - 22
		4	2.6 - 3.2	15 - 18
		3	1.9 - 2.5	11 - 14
		2	0.7 - 1.8	4 - 10
		1 ²⁾	<0.7	<4
2	Klarspülerstufe	0A - 8A		
3	Endsignal	1b (Ein) / 0b (Aus)		

4	Autom. Tür öffnen	1o (Ein) / 0o (Aus)
5	Tastentöne	1F (Ein) / 0F (Aus)
6	Auswahl des zuletzt verwendeten Programms	1H (Ein) / 0H (Aus)





1) Werkseinstellung.

2) Verwenden Sie bei diesem Grad kein Salz.


Einstellmodus

Taste	Beschreibung
 1h	Zurück-Taste Drücken Sie diese Taste, um zwischen den Grundeinstellungen umzuschalten und ihre Werte zu ändern.
	OK-Taste Drücken Sie diese Taste, um die gewünschte Einstellung aufzurufen, und bestätigen Sie die Änderung des Wertes.
	Weiter-Taste Drücken Sie diese Taste, um zwischen den Grundeinstellungen umzuschalten und ihre Werte zu ändern.

Ändern einer Einstellung

- Halten Sie zum Aufrufen des Einstellmodus  30' und **ECO** gleichzeitig etwa 3 Sekunden gedrückt.
 - Die Lichter: ,  und  sind eingeschaltet.
 - Das Display zeigt die aktuelle Einstellung für die erste verfügbare Einstellung an.
- Die entsprechenden Optionen werden mit **Zurück** oder **Weiter** eingestellt. Das Display zeigt den aktuell eingestellten Wert ein (eine Ziffer und den spezifischen Buchstaben).
- Drücken Sie die Taste **OK**, um die Einstellung zu öffnen.


Die aktuelle Einstellung blinkt.


- Drücken Sie **Zurück** oder **Weiter**, um den Wert zu ändern.
- Drücken Sie **OK** zur Bestätigung der Einstellung.
 - Der neue Einstellungswert wird gespeichert.
 - Das Gerät kehrt zur Liste der Grundeinstellungen zurück.
- Halten Sie  30' und **ECO** etwa 3 Sekunden gleichzeitig gedrückt, um den Einstellmodus zu beenden.

Das Gerät schaltet auf die Programmauswahl.

AutoOpen

AutoOpen verbessert die Trocknungsergebnisse bei geringerem Energieverbrauch. Die Gerätetür öffnet sich automatisch während der Trocknungsphase und bleibt einen Spaltbreit geöffnet.

 **Vorsicht!** Versuchen Sie nicht, die Gerätetür innerhalb der ersten 2 Minuten nach der automatischen Öffnung zu schließen. Dies kann zu Schäden am Gerät führen.

 **Vorsicht!** Wenn Kinder, Haustiere oder Menschen mit Behinderungen Zugang zum Gerät haben, deaktivieren Sie AutoOpen. Das automatische Öffnen der Tür kann Gefahren im Inneren des Geräts freilegen (z. B. Messer, scharfe Gegenstände, Chemikalien).

Vor der ersten Verwendung

Stellen Sie sicher, dass das aktuelle Niveau des Wasserenthärters auf die Härte der Wasserversorgung eingestellt ist.

Verwenden Sie das Quick 30' Programm, um Rückstände aus dem Herstellungsprozess zu entfernen.

- Gießen Sie 1 Liter Wasser in den Salzbehälter.
- Geben Sie 1 kg Salz in den Salzbehälter. Verwenden Sie ausschließlich speziell für Geschirrspüler bestimmtes grobkörniges Salz.
- Füllen des Klarspülerdosierers.
- Öffnen Sie den Wasserhahn.

5. Wählen Sie das Programm Quick 30' und schließen Sie die Tür des Geschirrspülers, um es zu starten. Verwenden Sie kein Reinigungsmittel und beladen Sie die Körbe nicht.

⚠ Vorsicht! Beim Befüllen des Salzbehälters können Wasser und Salz austreten. Starten Sie nach dem Füllen des Salzbehälters umgehend ein Programm, um Korrosion zu verhindern.

i Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, schließen Sie den Wasserhahn.

Problembekämpfung

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät haben, lesen Sie das Kapitel „Fehlerbehebung“ in der Vollversion des

Benutzerhandbuchs, das auf folgenden Seiten verfügbar ist: www.ikea.com.

Technische Daten

Gerätetyp	Vollständig integrierte Spülmaschine	
Abmessungen	Breite/Höhe/Tiefe (mm)	446 / 818 - 898 / 550
	Elektrischer Anschluss ¹⁾	Spannung (V) Frequenz (Hz)
Druck der Wasserversorgung	Min./max. bar (MPa)	220 - 240 50
	Wasserzufuhr	0,5 (0,05) / 10 (1,0)
Fassungsvermögen	Kaltes Wasser oder heißes Wasser ²⁾	max. 60 °C
	Einstellungen vornehmen	10

1) Weitere Werte finden Sie auf dem Typenschild.
2) Wenn das heiße Wasser von einer alternativen Energiequelle (z. B. Solaranlage, Äolenkraft) kommt, dann verwenden Sie die Warmwasserversorgung, um den Energieverbrauch zu reduzieren.

Informationen bezüglich der Geräteleistung finden Sie in der EU EPREL-Datenbank mit Hilfe des Links <https://eprel.ec.europa.eu> sowie mit dem Modellnamen und der Produktnummer, die Sie auf dem Typenschild des Geräts finden. Siehe Kapitel „Gerätebeschreibung“.


Weitere Einzelheiten zur Energieplakette finden Sie auf www.theenergylabel.eu.

Link zur EU EPREL-Datenbank


Der QR-Code auf der Energieplakette des Geräts bietet einen Web-Link zur Registrierung des Geräts in der EU EPREL-Datenbank. Bewahren Sie daher die Energieplakette als Referenz zusammen mit dieser Bedienungsanleitung und allen anderen Unterlagen, die mit dem Gerät geliefert wurden, auf.


Machine Care

Machine Care ist ein Programm, das den Innenraum des Geräts optimal reinigt. Es entfernt Kalk- und Fettablagerungen.

Wenn das Gerät erkennt, dass die Reinigung fällig ist, leuchtet die Anzeige . Starten Sie das Machine Care Programm, um den Innenraum des Geräts zu reinigen.


Starten des Machine Care Programms

 Reinigen Sie die Siebe und Sprüharmer, bevor Sie das Programm Machine Care starten.

1. Verwenden Sie einen Entkalker oder ein Reinigungsmittel für Geschirrspüler. Beachten Sie die auf der Verpackung angegebenen Hinweise. Ordnen Sie kein Geschirr in die Körbe ein.
2. Halten Sie gleichzeitig  und **AUTO** etwa 3 Sekunden gedrückt.

Die Anzeigen  und  blinken. Das Display zeigt die Programmdauer an.

3. Schließen Sie die Gerätetür um das Programm zu starten.


Nach Programmende erlischt die Anzeige .

Reinigung der Innenseiten

- Reinigen Sie den Innenraum des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernden Reinigungsschwämmchen, scharfen Gegenstände, starken Chemikalien, Schaber oder Lösungsmittel.
- Reinigen Sie die Tür, einschließlich der Gummidichtung, einmal pro Woche.
- Verwenden Sie mindestens alle zwei Monate ein spezielles Reinigungsmittel für Geschirrspüler, um die Leistungsfähigkeit des Geräts zu erhalten. Halten Sie sich sorgfältig an die Anweisungen auf der Verpackung des Produkts.
- Starten Sie das Programm Machine Care, um optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen.

Entfernen von Fremdkörpern

Überprüfen Sie die Siebe und die Wanne nach jedem Gebrauch des Geschirrspülers. Fremdkörper (z. B. Glasscherben, Kunststoffteilchen, Knochen oder Zahnstocher usw.) verringern die Reinigungsleistung und können Schäden an der Ablaufpumpe verursachen.


 **Vorsicht!** Können Sie die Fremdkörper nicht entfernen, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.

1. Bauen Sie das Siebssystem wie in diesem Kapitel beschrieben aus.
2. Entfernen Sie alle Fremdkörper manuell.
3. Bauen Sie das Siebssystem wie in diesem Kapitel beschrieben wieder ein.

Reinigen der Außenseiten

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger.
- Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen oder Lösungsmittel.


Reinigen der Siebe

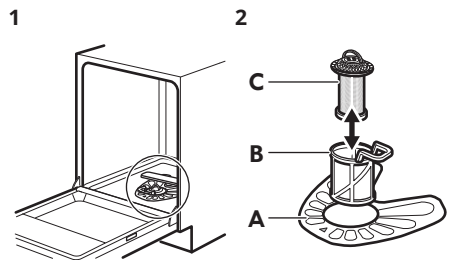

Achten Sie darauf, dass sich keine Lebensmittelreste oder Verschmutzungen in oder um den Rand der Wanne befinden.


Das Siebssystem besteht aus drei Teilen.

3

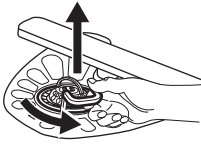


Zum Entfernen der Siebe (B) und (C) drehen Sie den Hebel gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie die Siebe heraus. Nehmen Sie das Sieb (C) aus dem Sieb (B). Reinigen Sie die Siebe mit Wasser.

4

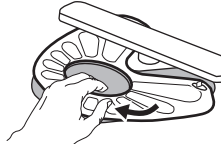


Entfernen Sie das flache Sieb (A). Reinigen Sie das Sieb mit Wasser.

5

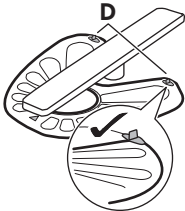

Setzen Sie das flache Sieb (A) wieder ein. Stellen Sie sicher, dass es korrekt unter den beiden Führungen (D) eingesetzt wurde.

6

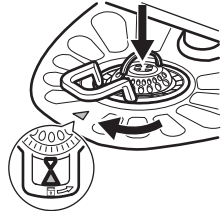


Bauen Sie die Siebe (B) und (C) wieder zusammen. Setzen Sie sie in das Sieb (A) ein. Drehen Sie den Hebel im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

i Eine falsche Anordnung der Siebe führt zu schlechten Spülergebnissen und kann das Gerät beschädigen.


Reinigen des Filters des Zulaufschlauchs

1

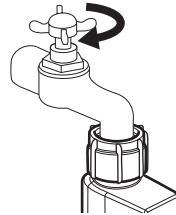


Schließen Sie den Wasserhahn.

2

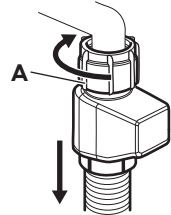


Nehmen Sie den Schlauch ab. Drehen Sie die Halterung A nach rechts.

3

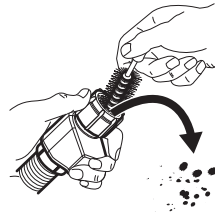

Reinigen Sie den Filter des Zulaufschlauchs.


4

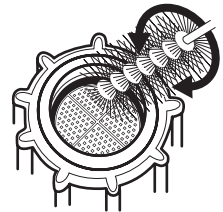

Reinigen des unteren Sprüharms


Wir empfehlen den unteren Sprüharm regelmäßig zu reinigen, um zu verhindern, dass Verunreinigungen die Löcher verstopfen. Verstopfte Löcher können die Ursache für nicht zufriedenstellende Spülergebnisse sein.

1

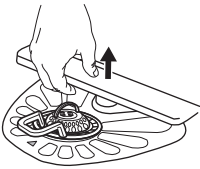


Um den unteren Sprüharm zu entfernen, ziehen Sie ihn nach oben.

2

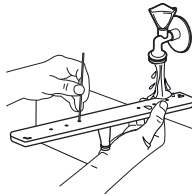

Reinigen Sie den Sprüharm unter fließendem Wasser. Entfernen Sie Verunreinigungen aus den Öffnungen des Sprüharms mit einem spitzen Gegenstand, z.B. einem Zahnstocher.

3

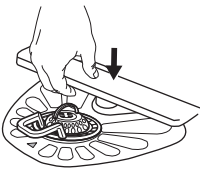


Drücken Sie den Sprüharm nach unten, um ihn wieder einzusetzen.

Reinigen der oberen Sprüharme


Wir empfehlen die oberen Sprüharme regelmäßig zu reinigen, um zu verhindern, dass Verunreinigungen die Löcher verstopfen. Verstopfte Löcher können die Ursache für nicht zufriedenstellende Spülergebnisse sein.

1

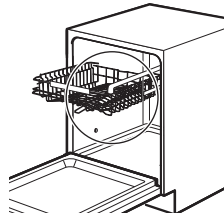


Die oberen Sprüharme befinden sich unter dem Oberkorb.

2

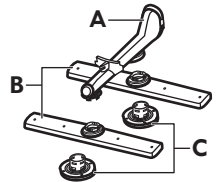


Die Sprüharme (B) sind im Kanal (A) mit den Montageelementen (C) montiert.

3

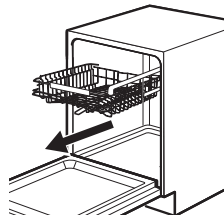


Ziehen Sie den Oberkorb heraus.

4

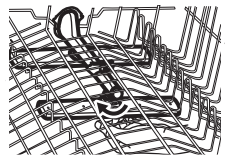


Drehen Sie das Montageelement im Uhrzeigersinn, um den Sprüharm vom Kanal zu lösen.

5

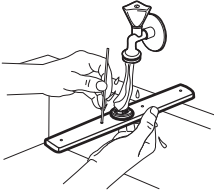

Reinigen Sie den Sprüharm unter fließendem Wasser. Entfernen Sie Verunreinigungen aus den Öffnungen des Sprüharms mit einem spitzen Gegenstand, z.B. einem Zahnstocher.

6

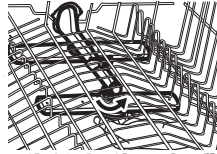

Setzen Sie das Montageelement in den Sprüharm und befestigen Sie ihn am Kanal, indem Sie das Montageelement gegen den Uhrzeigersinn drehen. Achten Sie darauf, dass das Montageelement einrastet.

IKEA Garantie

Wie lang ist die IKEA Garantie gültig?

Diese Garantie ist 5 Jahre ab dem Originalkaufdatum Ihres Gerätes bei IKEA gültig. Als Kaufnachweis müssen der Originalkassenbono oder die Originalrechnung vorgelegt werden. Arbeiten, die im Rahmen der Garantie ausgeführt werden, verlängern nicht die Garantiezeit für das Gerät.

Wer übernimmt den Kundendienst?

Der IKEA Kundendienst wird diesen Service über seinen eigenen Kundendienst oder über ein autorisiertes Partner-Netzwerk durchführen lassen.

Was deckt die Garantie ab?


Die Garantie deckt Material- und Produktionsfehler ab. Sie gilt ab dem Datum, an dem das Elektrogerät bei IKEA gekauft wurde. Diese Garantie gilt nur für private Haushalte. Die Ausnahmen sind unter der

Rubrik "Was ist nicht durch diese Garantie abgedeckt?" beschrieben. Innerhalb des Garantiezeitraums werden die Kosten zur Behebung eines Fehlers wie Reparaturen, Ersatzteile, Arbeitszeit und Fahrtkosten abgedeckt, vorausgesetzt, dass das Gerät ohne besonderen Kostenaufwand für die Reparatur zugänglich ist und dass der Fehler direkt auf einen Konstruktionsfehler oder einen Materialfehler zurückgeht, der durch die Garantie abgedeckt ist. Bei diesen Bedingungen gelten die EU-Richtlinien (Nr. 99/44/EG) und die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften. Teile, die ersetzt wurden, gehen in das Eigentum von IKEA über.

Was wird IKEA zur Lösung des Problems tun?

IKEA hat Kundendienste, die das Produkt untersuchen und eigenständig entscheiden, ob das Problem durch die Garantie

Description de l'appareil

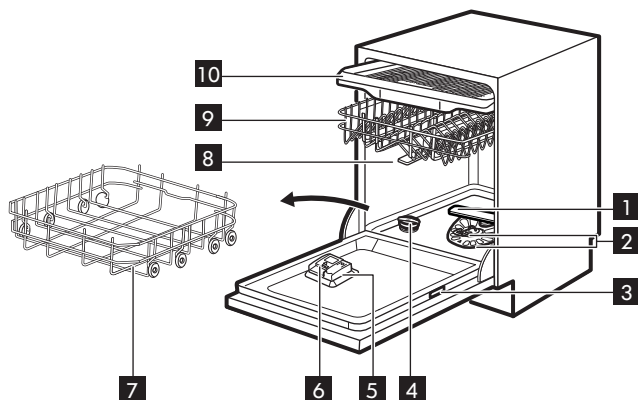

1 Bras d'aspersion inférieur

2 Filtres

3 Plaque signalétique

4 Réservoir de sel régénérant

5 Distributeur de liquide de rinçage

6 Distributeur de détergent

7 Panier inférieur

8 Bras d'aspersion supérieurs

9 Panier supérieur

10 Tiroir à couverts

Beam-on-Floor

Beam-on-Floor s'affiche sur le sol, sous la porte de l'appareil.


- Lorsque le programme démarre, le faisceau blanc s'allume et reste allumé pendant toute la durée du programme.
- Lorsque le programme est terminé, le faisceau blanc disparaît.

- En cas de dysfonctionnement de l'appareil, le faisceau blanc clignote.



Le faisceau Beam-on-Floor s'éteint lorsque vous arrêtez l'appareil.


Bandeau de commande



- 1** Touche Marche/Arrêt / Touche Réinitialiser
- 2** Touche Départ différé
- 3** Afficheur

- 4** Touches de programme
- 5** Touches Options
- 6** AUTO Touche de programme

Afficheur

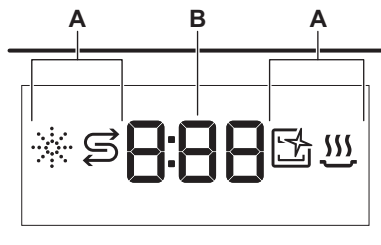

A. Voyants






B. Indication du temps

Voyants

Voyant	Description
	Voyant du liquide de rinçage. Il s'allume lorsque le distributeur de liquide de rinçage doit être rempli.
	Voyant du sel de rinçage. Il s'allume lorsque le réservoir de sel régénérant doit être rempli.
	Voyant Machine Care. Il s'allume lorsque l'appareil nécessite un nettoyage interne avec le programme Machine Care.
	Voyant de phase de séchage. Il s'allume lorsque vous sélectionnez un programme avec la phase de séchage. Il clignote au cours de la phase de séchage.

Présentation des programmes

Programme	Charge du lave-vaisselle	Degré de salissure	Température (°C)	Durée (min)	Options	AutoOpen
Quick 30'	Vaisselle, couverts	Salissure récente	50	30		✓
Rinse & Hold	Tous types de vaisselle	Tous degrés de salissure	Eau froide	15	X	X
60 Minutes	Vaisselle, couverts	Encrassement récent et légèrement sec	60	60		✓


Programme	Charge du lave-vaisselle	Degré de salissure	Température (°C)	Durée (min)	Options	AutoOpen
 90 Minutes	Vaisselle, couverts, casseroles et poêles	Encrassement normal et légèrement sec	60	90		✓
 Intensive	Vaisselle, couverts, casseroles et poêles	Encrassement normal à important et sec	60	160		✓
ECO¹⁾	Vaisselle, couverts, casseroles et poêles	Encrassement normal et légèrement sec	50	240		✓
AUTO	Vaisselle, couverts, casseroles et poêles	Tous	50 - 60	120 - 170	✗	✓
Machine Care	Nettoyage de l'intérieur de l'appareil. Se reporter à « Nettoyage et entretien ».		70	60	✗	✓

1) Ce programme vous permet d'optimiser votre consommation d'eau et d'énergie pour la vaisselle et les couverts normalement sales. Il s'agit du programme standard pour les instituts de tests. Ce programme permet d'évaluer la conformité avec la réglementation de la Commission (UE) 2019/2022 Ecodesign.


Options

Vous pouvez ajuster le programme sélectionné en fonction de vos besoins en activant les options.

Power Clean

 Power Clean améliore les résultats de lavage vaisselle du programme sélectionné. Cette option augmente la durée et la température de lavage.

Gentle / Glass

 Gentle / Glass empêche la charge délicate, la verrerie en particulier, d'être endommagée. Cette option empêche les changements rapides de la température du lavage de la vaisselle du programme sélectionné, et la réduit à 45 °C.

Réglages de base

Nu-méro	Réglage	Valeur de réglage	Dureté de l'eau	
			mmol/l	Degrés allemands (°dH)




1	Adoucisseur d'eau	10	8.4 - 9.0	47 - 50
		9	7.6 - 8.3	43 - 46
		8	6.5 - 7.5	37 - 42
		7	5.1 - 6.4	29 - 36
		6	4.0 - 5.0	23 - 28
		5 ¹⁾	3.3 - 3.9	19 - 22
		4	2.6 - 3.2	15 - 18
		3	1.9 - 2.5	11 - 14
		2	0.7 - 1.8	4 - 10
	1 ²⁾	<0.7	<4	
2	Niv. liquide rinçage	0A - 8A		

3	Signal sonore de fin	1b (marche) / 0b (arrêt)
4	Ouverture automatique de la porte	1o (marche) / 0o (arrêt)
5	Tonalités des touches	1F (marche) / 0F (arrêt)
6	Sélection du dernier programme	1H (marche) / 0H (arrêt)





1) Réglages Usine.

2) N'utilisez pas de sel à ce niveau.


Mode Configuration

Touche	Description
 1h	Départ/Pause Précédent. Appuyez pour naviguer entre les réglages de base et changer leurs valeurs.
	Départ/Pause OK. Appuyez pour accéder au réglage sélectionné et confirmer le changement de valeur.
	Départ/Pause Suivant. Appuyez pour naviguer entre les réglages de base et changer leurs valeurs.

Comment modifier le réglage

- Maintenez simultanément les touches  30' et **ECO** enfoncées pendant environ 3 secondes pour accéder au mode réglage.
 - Les voyants :  1h,  et  sont allumés.
 - L'affichage indique la valeur actuelle du premier réglage disponible.
- Appuyez sur **Précédent** ou sur **Suivant** pour sélectionner le réglage.
L'affichage indique la valeur actuelle du réglage (un chiffre et la lettre dédiée).
- Appuyez sur **OK** pour accéder au réglage.


La valeur actuelle clignote.


- Appuyez sur **Précédent** ou sur **Suivant** pour changer la valeur.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer la valeur du réglage.
 - Le nouveau réglage est mémorisé.
 - L'appareil revient à la liste des réglages de base.
- Maintenez simultanément les touches  30' et **ECO** enfoncées pendant environ 3 secondes pour quitter le mode réglage.

L'appareil passe au mode de sélection de programme.

AutoOpen

AutoOpen améliore le séchage tout en consommant moins d'énergie. Durant la phase de séchage, la porte s'ouvre automatiquement et reste entrouverte.

 **ATTENTION!** Ne tentez pas de refermer la porte de l'appareil dans les 2 minutes suivant son ouverture automatique. Cela pourrait endommager l'appareil.

 **ATTENTION!** Si des enfants, des animaux domestiques ou des personnes handicapées ont accès à l'appareil, désactivez AutoOpen. L'ouverture automatique de la porte peut présenter un danger et exposer des risques potentiels à l'intérieur de l'appareil (tels que couteaux, objets tranchants, produits chimiques).

Avant la première utilisation

Assurez-vous que le niveau actuel de l'adoucisseur d'eau correspond à la dureté de l'arrivée d'eau.

Utilisez le programme Quick 30' pour éliminer tout résidu de fabrication.

- Versez 1 litre d'eau dans le réservoir de sel régénérant.
- Versez 1 kg de sel dans le réservoir de sel régénérant.

Utilisez uniquement du gros sel spécialement conçu pour les lave-vaisselle.

3. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage.
4. Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
5. Sélectionnez le programme Quick 30' et fermez la porte du lave-vaisselle pour le démarrer. N'utilisez pas de produit de lavage et laissez les paniers vides.



ATTENTION! De l'eau et du sel peuvent sortir du réservoir de sel régénérant lorsque vous le remplissez. Afin d'éviter la corrosion, lancez immédiatement un programme après avoir rempli le réservoir de sel régénérant.



Si vous n'utilisez pas l'appareil, fermez le robinet d'eau.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, consultez le chapitre « Dépannage » dans la version complète du

Manuel de l'utilisateur disponible sur : www.ikea.com.

Caractéristiques techniques

Type de produit	Lave-vaisselle parfaitement intégré	
Dimensions	Largeur / hauteur / profondeur (mm)	446 / 818 - 898 / 550
Branchement électrique ¹⁾	Tension (V)	220 - 240
	Fréquence (Hz)	50
Pression de l'arrivée d'eau	Min. / max. bar (MPa)	0.5 (0.05) / 10 (1.0)
Arrivée d'eau	Eau froide ou eau chaude ²⁾	max. 60°C
Capacité	Configurations du nombre de couverts	10

1) Reportez-vous à la plaque signalétique pour d'autres valeurs.

2) Si l'eau chaude est produite à partir de sources d'énergie respectueuses de l'environnement (par exemple des panneaux solaires, énergie éolienne), utilisez une arrivée d'eau chaude afin de réduire la consommation d'énergie.

Il est possible de trouver des informations relatives aux performances du produit dans la base de données EPREL de l'EU grâce au lien <https://eprel.ec.europa.eu> avec le nom du modèle et le numéro de produit se trouvant sur la plaque signalétique de l'appareil. Reportez-vous au chapitre « Description du produit ».


Pour des informations plus détaillées sur l'étiquette énergétique, consultez le site www.theenergylabel.eu.

Lien vers la base de données EPREL de l'UE

Le code QR présent sur l'étiquette énergétique fournie avec l'appareil contient un lien Web permettant d'enregistrer cet appareil dans la base de données EPREL de l'UE. Conservez l'étiquette énergétique à titre de référence avec le manuel d'utilisation et tous les autres documents fournis avec cet appareil.

Pour télécharger la version complète, rendez-vous sur le site www.ikea.com

Descrizione del prodotto

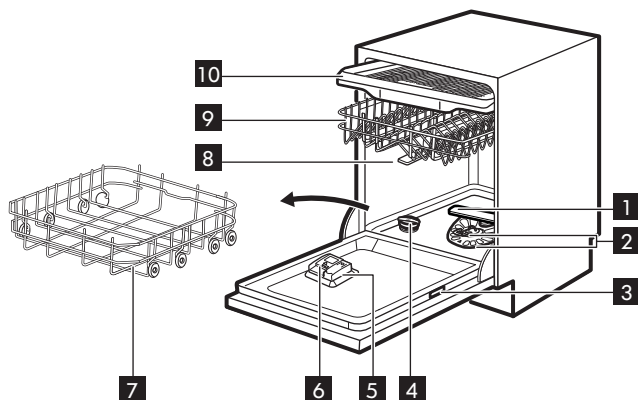

- 1** Mulinello inferiore
- 2** Filtri
- 3** Targhetta identificativa
- 4** Contenitore del sale
- 5** Contenitore del brillantante
- 6** Erogatore del detersivo

- 7** Cestello inferiore
- 8** Mulinelli superiori
- 9** Cestello superiore
- 10** Cassetto portaposate


Beam-on-Floor

Beam-on-Floor è un fascio di luce mostrato sul pavimento al di sotto della porta dell'apparecchiatura.

- Quando un programma si avvia, la luce è bianca e rimane accesa per la durata del programma.

- A programma terminato, la luce bianca si spegne.
 - Se l'apparecchiatura presenta un'anomalia, la luce bianca lampeggia.
- i** Beam-on-Floor si spegne con lo spegnimento dell'apparecchiatura.


Pannello di controllo



- 1** Tasto On/Off / Tasto reset
- 2** Tasto avvio ritardato
- 3** Display
- 4** Tasti programmi

- 5** Tasti Opzione
- 6** AUTO Tasto Programmi

Display

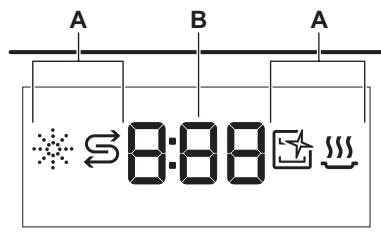

B. Display dell'ora









Spie

Spia	Descrizione
	Spia brillantante. La spia è accesa quando è necessario ricaricare il contenitore del brillantante.
	Spia del sale. La spia è accesa quando è necessario ricaricare il contenitore del sale.
	Indicatore Machine Care. Si accende quando l'apparecchiatura necessita una pulizia interna col programma Machine Care.
	Indicatore Fase di asciugatura. È accesa quando è selezionato un programma con la fase di asciugatura. Lampeggia quando è in corso la fase di asciugatura.

A. Spie

Panoramica dei programmi

Programma	Carico lavastoviglie	Grado di sporco	Temperatura (°C)	Ora (min.)	Opzioni	AutoOpen
 Quick 30'	Stoviglie, posate	Sporco fresco	50	30	 	✓
 Rinse & Hold	Tutti i tipi di carico	Tutti i gradi di sporco	Acqua fredda	15	✗	✗
 60 Minutes	Stoviglie, posate	Sporco fresco, leggermente essiccato	60	60	 	✓


Programma	Carico lavastoviglie	Grado di sporco	Temperatura (°C)	Ora (min.)	Opzioni	AutoOpen
 90 Minutes	Stoviglie, posate, pentole, padelle	Sporco normale, leggermente essiccato	60	90	 	✓
 Intensive	Stoviglie, posate, pentole, padelle	Sporco da normale a pesante, essiccato	60	160	 	✓
ECO¹⁾	Stoviglie, posate, pentole, padelle	Sporco normale, leggermente essiccato	50	240	 	✓
AUTO	Stoviglie, posate, pentole, padelle	Tutte	50 - 60	120 - 170	✗	✓
Machine Care	Per la pulizia interna dell'apparecchiatura. Fare riferimento a "Pulizia e manutenzione".		70	60	✗	✓

1) Questo programma offre l'utilizzo più efficiente di acqua ed elettricità per lavare stoviglie e posate con grado di sporco normale. Questo è il programma standard per gli istituti di prova. Questo programma è utilizzato per valutare la conformità al regolamento della Commissione sulla progettazione ecocompatibile (UE) 2019/2022.


Opzioni

Sarà possibile regolare la selezione del programma sulla base delle proprie esigenze attivando le opzioni.

Power Clean

 Power Clean migliora i risultati di lavaggio del programma selezionato. Aumenta la temperatura e la durata del lavaggio.

Gentle / Glass

 Gentle / Glass evita il danneggiamento del carico delicato, in particolare della cristalleria. L'opzione evita brusche variazioni della temperatura di lavaggio del programma selezionato e la riduce la temperatura a 45 °C.

Impostazioni base




Numero	Impostazione	Valore dell'impostazione	Durezza dell'acqua	
			mmol/l	Gradi tedeschi (°dH)
1	Addolcitore dell'acqua	10	8.4 - 9.0	47 - 50
		9	7.6 - 8.3	43 - 46
		8	6.5 - 7.5	37 - 42
		7	5.1 - 6.4	29 - 36
		6	4.0 - 5.0	23 - 28
		5 ¹⁾	3.3 - 3.9	19 - 22
		4	2.6 - 3.2	15 - 18
		3	1.9 - 2.5	11 - 14
		2	0.7 - 1.8	4 - 10
		1 ²⁾	<0.7	<4

2	Livello brillante	0A - 8A
3	Segnale di fine ciclo	1b (accensione) / 0b (spegnimento)
4	Apertura automatica	1o (accensione) / 0o (spegnimento)
5	Tono dei tasti	1F (accensione) / 0F (spegnimento)
6	Selezione ultimo programma	1H (accensione) / 0H (spegnimento)





1) Impostazioni di fabbrica.


2) Non usare sale a questo livello.

Modalità di impostazione

Tasto	Descrizione
 1h	Tasto Precedente. Premere per spostarsi fra le impostazioni base e modificarne il valore.
	Tasto OK. Premere per accedere all'impostazione selezionata e per confermare la modifica del valore.
	Tasto Successivo. Premere per spostarsi fra le impostazioni base e modificarne il valore.


Come modificare un'impostazione


- Per accedere alla modalità impostazione, tenere premuti contemporaneamente  30' e **ECO** per circa 3 secondi.
 - Le luci:  1h,  e  sono accese.
 - Il display mostra il valore attuale della prima impostazione disponibile.
- Premere **Precedente** o **Successivo** per selezionare l'impostazione.
Il display mostra il valore di impostazione attuale (una cifra e la lettera dedicata).
- Premere **OK** per inserire l'impostazione. Il valore impostazione attuale lampeggia.
- Premi **Precedente** o **Successivo** per modificare il valore.
- Premere **OK** per confermare il valore dell'impostazione.
 - Viene salvato il nuovo valore dell'impostazione.
 - L'apparecchiatura torna all'elenco impostazioni di base.

- Per uscire dalla modalità impostazione tenere premuti contemporaneamente  30' e **ECO** per circa 3 secondi. L'apparecchiatura passa alla selezione del programma.

AutoOpen

AutoOpen migliora i risultati di asciugatura con consumi elettrici ridotti. Lo sportello si apre automaticamente durante la fase di asciugatura e resta socchiuso.

 **ATTENZIONE!** Non cercare di chiudere lo sportello dell'apparecchiatura 2 minuti dopo l'apertura automatica. Questo può danneggiare l'apparecchiatura.

 **ATTENZIONE!** Se bambini, animali domestici o persone con disabilità hanno accesso all'apparecchiatura, disattivare AutoOpen. L'apertura automatica della porta può rappresentare un pericolo ed esporre l'apparecchiatura a possibili pericoli (come coltelli, oggetti taglienti, sostanze chimiche).


Prima del primo utilizzo


Assicurarsi che il livello corrente dell'addolcitore dell'acqua corrisponda alla durezza dell'alimentazione dell'acqua.

Utilizzare il programma Quick 30' per rimuovere i residui dal processo di fabbricazione.

- Versare 1 litro di acqua nel contenitore del sale.
- Mettere 1 kg di sale nel contenitore del sale.
Usare sale grosso specifico per lavastoviglie.
- Riempire la vaschetta del brillantante.
- Aprire il rubinetto dell'acqua.

- Selezionare il programma Quick 30' e chiudere la porta della lavastoviglie per avviarla. Non usare detersivo e non mettere i piatti nei cestelli.

 **ATTENZIONE!** Acqua e sale possono fuoriuscire dal contenitore del sale durante il riempimento. Dopo aver riempito il contenitore del sale, avviare immediatamente un programma volto ad evitare la corrosione.

-  Se non si utilizza l'apparecchiatura, chiudere il rubinetto dell'acqua.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con l'apparecchiatura consultare il capitolo "Risoluzione dei problemi" nella versione completa del

Manuale d'uso disponibile su:
www.ikea.com.

Informazioni tecniche

Tipo di prodotto	Lavastoviglie completamente integrata	
Dimensioni	Larghezza / altezza / profondità (mm)	446 / 818 - 898 / 550
Collegamento elettrico ¹⁾	Tensione (V)	220 - 240
	Frequenza (Hz)	50
Pressione di alimentazione dell'acqua	Min./max. bar (Mpa)	0,5 (0,05) / 10 (1,0)
Collegamento dell'acqua	Acqua fredda o acqua calda ²⁾	max 60°C
Capacità	Coperti	10

Per informazioni dettagliate sull'etichetta energetica, vedere www.theenergylabel.eu.

1) Fare riferimento alla targhetta dei dati per altri valori.


2) Consigliamo il collegamento all'acqua calda se prodotta mediante utilizzo di una fonte di energia alternativa (per es. pannelli solari, energia eolica) per ridurre il consumo energetico.

Collegamento alla banca dati EPREL dell'UE

Il codice QR sull'etichetta energetica fornita con l'apparecchio fornisce un link web per la registrazione di questo apparecchio nella banca dati EPREL dell'UE. Conservare l'etichetta energetica come riferimento insieme al manuale d'uso e a tutti gli altri documenti forniti con questo apparecchio.

È possibile trovare le stesse informazioni correlate alle prestazioni del prodotto nella banca dati EPREL dell'UE utilizzando il link <https://eprel.ec.europa.eu> e il nome del modello e il numero di prodotto che si trovano sulla targhetta dell'apparecchio. Vedere il capitolo "Descrizione del prodotto".

Descrição do produto

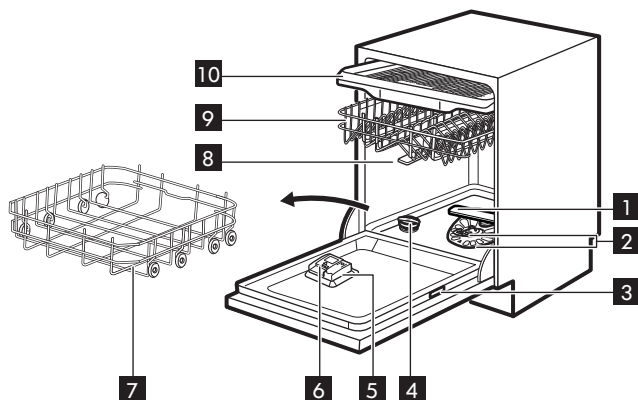

1 Braço aspersor inferior

2 Filtros

3 Placa de classificação

4 Depósito de sal

5 Distribuidor de abrillantador

6 Distribuidor de detergente

7 Cesto inferior

8 Braços aspersores superiores

9 Cesto superior

10 Gaveta de talheres

Beam-on-Floor

Beam-on-Floor é uma luz que é projetada no chão, por baixo da porta do aparelho.


- Quando um programa inicia, aparece uma luz branca que permanece acesa durante todo o programa.

- Quando o programa termina, a luz branca desaparece.
- Quando o aparelho tem uma anomalia, a luz branca fica intermitente.



Beam-on-Floor apaga-se quando o aparelho é desativado.


Painel de controlo



- 1** Botão ligar/desligar/Botão de Reset
- 2** Botão de Início Diferido
- 3** Visor
- 4** Botões de programa

- 5** Botão de opções
- 6** AUTO Botão de programa

Visor

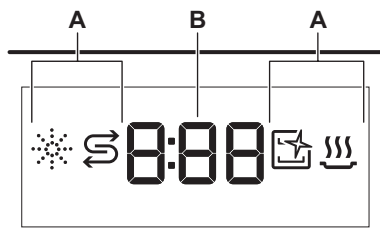

A. Indicadores









B. Indicador da hora

Indicadores

Indicador	Do ciclo
	Indicador de abrillantador. Está aceso quando o dispensador de abrillantador necessita de ser reabastecido.
	Indicador de falta de sal. Está aceso quando o recipiente do sal necessita de ser reabastecido.
	Indicador Machine Care. Está aceso quando a aparelho necessita de limpeza interna com o programa Machine Care.
	Indicador da fase de secagem. Está aceso quando está selecionado o programa com fase de secagem. Pisca quando a fase de secagem está em curso.

Visão geral de programas

Programa	Carga de máquina de lavar louça	Nível de sujidade	Temperatura (°C)	Tempo (min)	Opções	AutoOpen
 Quick 30'	Loiça, talheres	Sujidade recente	50	30	 	✓
 Rinse & Hold	Todos os tipos de carga	Todos os níveis de sujidade	Água fria	15	X	X
 60 Minutes	Loiça, talheres	Sujidade fresca, ligeiramente seca	60	60	 	✓


Programa	Carga de máquina de lavar loiça	Nível de sujidade	Temperatura (°C)	Tempo (min)	Opções	AutoOpen
 90 Minutes	Loiça, talheres, tachos, panelas	Sujidade normal, ligeiramente seca	60	90	 	✓
 Intensive	Loiça, talheres, tachos, panelas	Sujidade normal a intensa, seca	60	160	 	✓
ECO¹⁾	Loiça, talheres, tachos, panelas	Sujidade normal, ligeiramente seca	50	240	 	✓
AUTO	Loiça, talheres, tachos, panelas	Todas	50 - 60	120 - 170	✗	✓
Machine Care	Para limpar o interior do aparelho. Consulte "Limpeza e Manutenção".		70	60	✗	✓

1) Com este programa, terá os consumos de água e energia mais eficientes para loiça e talheres com sujidade normal. Este é o programa padrão para institutos de testes. Este programa é utilizado para avaliar a conformidade com o Regulamento de Ecodesign da Comissão (UE) 2019/2022.


Opções

Pode regular a seleção de programa para as suas necessidades ativando as opções.

Power Clean

 Power Clean melhora os resultados de lavagem do programa selecionado. A opção aumenta a temperatura e a duração da lavagem.

Gentle / Glass

 Gentle / Glass evita que a carga delicada, em particular os copos, fique danificada. A opção previne mudanças rápidas na temperatura de lavagem do programa selecionado e redu-las a 45 °C.

Definições de base



Número	Definição	Valor de definição	Dureza da água	
			mmol/l	Graus alemães (°dH)
1	Amaciador de água	10	8.4 - 9.0	47 - 50
		9	7.6 - 8.3	43 - 46
		8	6.5 - 7.5	37 - 42
		7	5.1 - 6.4	29 - 36
		6	4.0 - 5.0	23 - 28
		5 1)	3.3 - 3.9	19 - 22
		4	2.6 - 3.2	15 - 18
		3	1.9 - 2.5	11 - 14
		2	0.7 - 1.8	4 - 10
		1 2)	<0.7	<4
2	Nível de abrihantador	0A - 8A		


3	Indicador de fim	1b (ligado) / 0b (desligado)
4	Abrir porta auto.	1o (ligado) / 0o (desligado)
5	Sons "teclado"	1F (ligado) / 0F (desligado)
6	Última seleção de programa	1H (ligado) / 0H (desligado)

1) Definição de fábrica.






2) Não utilize sal neste nível.

Modo de configuração

Botão	Do ciclo
 1h	Botão Anterior. Prima para alternar entre as definições básicas e para alterar os seus valores.
	Botão OK. Prima para entrar na definição selecionada e para confirmar a alteração do seu valor.

Botão	Do ciclo
	Botão Seguinte. Prima para alternar entre as definições básicas e para alterar os seus valores.


Como alterar uma definição


- Para entrar no modo de definição, prima simultaneamente  30' e **ECO** durante cerca de 3 segundos.
 - Luzes:  1h,  e  estão ligados.
 - O visor apresenta o valor atual da primeira definição disponível.
- Prima **Anterior** ou **Seguinte** para selecionar a definição.
O visor exibe o valor da definição atual (um dígito e uma letra dedicada).
- Prima **OK** para introduzir a definição.
O valor da definição atual fica intermitente.
- Prima **Anterior** ou **Seguinte** para alterar o valor.
- Prima **OK** para confirmar o valor da definição.
 - O novo valor de definição é guardado.
 - O aparelho volta à lista de definições básicas.
- Prima simultaneamente  30' e **ECO** durante cerca de 3 segundos para sair do modo de definição.

O aparelho muda para a seleção de programa.

AutoOpen

AutoOpen melhora a secagem e reduz o consumo de energia. A porta do aparelho abre automaticamente durante a fase de secagem e permanece entreaberta.

 **CUIDADO!** Não tente fechar a porta do aparelho durante os primeiros 2 minutos após a abertura automática. Isso pode danificar o aparelho.


 **CUIDADO!** Se crianças, animais de estimação ou pessoas com deficiência tiverem acesso ao aparelho, desative AutoOpen. A abertura automática da porta pode representar um perigo e expor possíveis perigos no interior do aparelho (tais como facas, objetos afiados, produtos químicos).


Antes da primeira utilização

Certifique-se de que o nível atual do descalcificador de água está ajustado para a dureza da água fornecida.

Utilize o programa Quick 30' para remover resíduos do processo de fabrico.

- Coloque 1 litro de água no depósito de sal.
- Coloque 1 kg de sal no depósito de sal. Utilize apenas sal grosso especial para máquinas de lavar loiça.
- Encha o distribuidor de abrilhantador.
- Abra a torneira da água.
- Selecione o programa Quick 30' e feche a porta para o iniciar. Não use detergente e não coloque pratos nos cestos.

 **CUIDADO!** É possível que saia água e sal do depósito de sal quando estiver a enchê-lo. Após encher o depósito de sal, inicie imediatamente um programa para evitar corrosão.

 Se não utilizar o aparelho, feche a torneira de água.

Resolução de problemas

Se tiver um problema com o seu aparelho, consulte o capítulo "Resolução de

problemas" na versão completa do Manual do Utilizador disponível em: www.ikea.com.

Informação técnica

Tipo de produto	Máquina de lavar loiça totalmente encastrável	
Dimensões	Largura / Altura / Profundidade (mm)	446 / 818 - 898 / 550
Ligação elétrica ¹⁾	Tensão (V)	220 - 240
	Frequência (Hz)	50
Pressão do fornecimento de água	Bar mín./máx. (MPa)	0.5 (0.05) / 10 (1.0)
Fornecimento de água	Água fria ou água quente ²⁾	máx. 60 °C
Capacidade	Definições de colocação	10

1) Consulte a placa de classificação para conhecer os outros valores.

2) Se a água quente for proveniente de fontes de energias renováveis (p. ex., painéis solares, energia eólica), utilize o fornecimento de água quente para diminuir o consumo de energia.


Link para a base de dados de EU EPREL

O código QR no rótulo energético fornecido com o aparelho disponibiliza um link da web para o registo deste aparelho na base de dados da EU EPREL. Mantenha a etiqueta de energia para consulta juntamente com o manual do utilizador e todos os outros documentos disponibilizados com este aparelho.

É possível encontrar informação relacionada com o desempenho do produto na base de dados de EU EPREL utilizando o link <https://eprel.ec.europa.eu> e o nome do modelo e número do produto que pode encontrar na placa de características do aparelho. Consulte o capítulo "Descrição do produto".

Para informação mais detalhada sobre a etiqueta de energia, visite www.theenergylabel.eu.

Descripción del producto

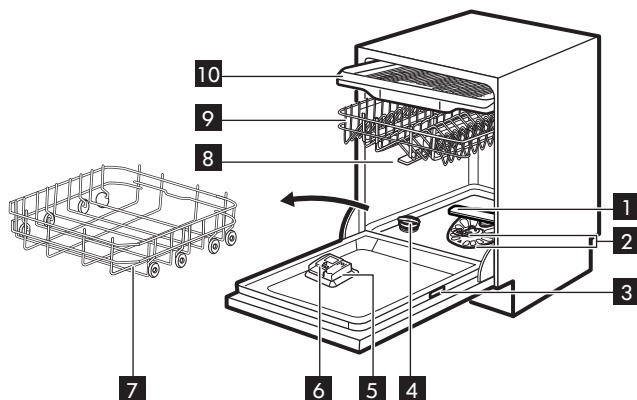

1 Brazo aspersor inferior

2 Filtros

3 Placa de características técnicas

4 Depósito de sal

5 Dosificador de abrillantador

6 Dosificador de detergente

7 Cesto inferior

8 Brazos aspersores intermedios

9 Cesto superior

10 Cajón de cubiertos

Beam-on-Floor

Beam-on-Floor es una luz que aparece en el suelo bajo la puerta del aparato.


- Cuando empieza el programa, la luz blanca se enciende y permanece encendida durante el programa.

- Una vez completado el programa, se apaga la luz blanca.

- Cuando el aparato presenta una avería, la luz blanca parpadea.


i Beam-on-Floor desaparece cuando se desactiva el aparato.

Panel de mandos



- 1** Botón de encendido/apagado / Botón de reinicio
- 2** Botón de inicio diferido
- 3** Pantalla
- 4** Botones de programa
- 5** Teclas de opciones
- 6** Botón de programa AUTO

Pantalla

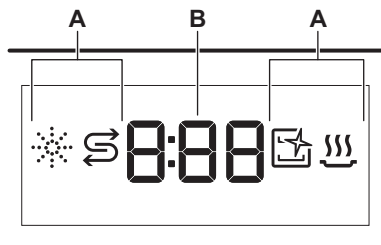




- A.** Indicadores
- B.** Indicador de tiempo

Indicadores

Indicador	Descripción
	Indicador de abrillantador. Se enciende cuando hay que rellenar el dosificador de abrillantador.
	Indicador de sal. Se enciende cuando hay que rellenar el depósito de sal.
	Indicador Machine Care. Se enciende cuando el aparato necesita una limpieza interna con el programa Machine Care.
	Indicador de fase de secado. Se activa cuando se selecciona un programa con la fase de secado. Parpadea durante la fase de secado.

Resumen de los programas

Programa	Carga del lavavajillas	Grado de suciedad	Temperatura (°C)	Hora (m)	Opciones	AutoOpen
 Quick 30'	Vajilla, cubertería	Suciedad reciente	50	30	 	✓
 Rinse & Hold	Todo tipo de carga	Todos los grados de suciedad	Agua fría	15	X	X
 60 Minutes	Vajilla, cubertería	Residuos de comida frescos y ligeramente secos	60	60	 	✓
 90 Minutes	Vajilla, cubiertos, ollas y sartenes	Residuos de comida normales, ligeramente secos	60	90	 	✓


Programa	Carga del lavavajillas	Grado de suciedad	Temperatura (°C)	Hora (m)	Opciones	AutoOpen
 Intensive	Vajilla, cubiertos, ollas y sartenes	Residuos de comida de normales a pesados, secos	60	160		✓
ECO¹⁾	Vajilla, cubiertos, ollas y sartenes	Residuos de comida normales, ligeramente secos	50	240		✓
AUTO	Vajilla, cubiertos, ollas y sartenes	Todo	50 - 60	120 - 170	✗	✓
Machine Care	Limpieza del interior del aparato. Consulte "Limpieza y mantenimiento".		70	60	✗	✓

1) Este programa ofrece el uso más eficaz en cuanto al consumo de agua y energía para vajillas y cubiertos con suciedad normal. Este es el programa estándar para institutos de pruebas. Este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento del Reglamento de la Comisión sobre ecodiseño (UE) 2019/2022.


Opciones

Puede ajustar la selección de programas a sus necesidades activando opciones.

Power Clean

 Power Clean mejora los resultados de lavado del programa seleccionado. Esta opción aumenta la temperatura y la duración del lavado.

Gentle / Glass

 Gentle / Glass evita cualquier daño en cargas delicadas, en particular las piezas de cristal. La opción evita cambios rápidos en la temperatura del programa seleccionado y la reduce a 45 °C.

Ajustes básicos



Número	Ajuste	Valor de ajuste	Dureza del agua	
			mmol/l	Grados alemanes (°dH)
1	Descalcificador de agua	10	8.4 - 9.0	47 - 50
		9	7.6 - 8.3	43 - 46
		8	6.5 - 7.5	37 - 42
		7	5.1 - 6.4	29 - 36
		6	4.0 - 5.0	23 - 28
		5 1)	3.3 - 3.9	19 - 22
		4	2.6 - 3.2	15 - 18
		3	1.9 - 2.5	11 - 14
		2	0.7 - 1.8	4 - 10
2	Nivel de ablandador	0A - 8A		
		1 2)	<0.7	<4


3	Sonido de fin	1b ON (activado) / 0b OFF (desactivado)
4	Apertura puerta auto.	1o ON (activado) / 0o OFF (desactivado)
5	Tono de teclas	1F ON (activado) / 0F OFF (desactivado)
6	Última selección de programa	1H ON (activado) / 0H OFF (desactivado)

1) Ajustes de fábrica.






2) No utilice sal en este nivel.

Modo de ajuste

Tecla	Descripción
 1h	Botón Anterior. Púlsalo para cambiar entre los ajustes básicos y para modificar su valor.
	Botón ACEPTAR. Púlsalo para introducir el ajuste seleccionado y confirmar el cambio de valor.

Tecla	Descripción
	Botón Siguiente. Púlsalo para cambiar entre los ajustes básicos y para modificar su valor.


Cómo cambiar un ajuste


- Mantén pulsados simultáneamente  30' y **ECO** durante unos 3 segundos para acceder al modo de ajuste.
 - Los indicadores luminosos:  h,  y  están encendidos.
 - La pantalla muestra el valor actual del primer ajuste disponible.
- Pulsa **Anterior** o **Siguiente** para seleccionar el ajuste.
La pantalla muestra el valor de ajuste actual (un dígito y la letra correspondiente).
- Pulsa **ACEPTAR** para introducir el ajuste. El valor de ajuste actual parpadea.
- Pulsa **Anterior** o **Siguiente** para cambiar el valor.
- Pulsa **ACEPTAR** para confirmar el valor de ajuste.
 - El nuevo valor de ajuste se ha guardado.
 - El aparato vuelve a la lista de ajustes básica.
- Mantén pulsados simultáneamente  30' y **ECO** durante unos 3 segundos para salir del modo de ajuste.

El aparato cambia a la selección de programas.

AutoOpen

AutoOpen mejora el resultado de secado con menos consumo de energía. La puerta del aparato se abre automáticamente durante la fase de secado y permanece entreabierta.

 **PRECAUCIÓN!** No intente cerrar la puerta del aparato durante 2 minutos después de la apertura automática. Podría dañar el aparato.

 **PRECAUCIÓN!** Si los niños, mascotas o personas con discapacidades tienen acceso al aparato, desactiva AutoOpen. La apertura automática de la puerta puede suponer un peligro y quedar también expuestos posibles peligros dentro del aparato (como cuchillos, objetos afilados o productos químicos).


Antes del primer uso


Asegúrese de que el ajuste actual del descalcificador de agua se adecúa a la dureza del agua utilizada.

Use el programa Quick 30' para eliminar los residuos del proceso de fabricación.

- Vierta 1 litro de agua en el depósito de sal.
- Ponga 1 kg de sal en el depósito de sal. Utilice solo sal gruesa diseñada para lavavajillas.
- Llenado del dosificador de abrillantador.
- Abra el grifo.
- Seleccione el programa Quick 30' y cierre la puerta del lavavajillas para iniciarlo.

No utilice detergente ni cargue platos en los cestos.

 **PRECAUCIÓN!** El agua y la sal pueden salirse del depósito de sal cuando lo llena. Después de llenar el depósito de sal, inicie inmediatamente un programa para evitar la corrosión.

 Si no utiliza el aparato, cierre el grifo de agua.

Solución de problemas

Si tiene algún problema con el aparato, consulte el capítulo "Solución de problemas"

en la versión completa del manual del usuario disponible en: www.ikea.com.

Información técnica

Tipo de producto	Lavavajillas totalmente integrado	
Dimensiones	Ancho / alto / fondo (mm)	446 / 818 - 898 / 550
Conexión eléctrica 1)	Tensión (V)	220 - 240
	Frecuencia (Hz)	50
Presión del suministro de agua	Mín. / máx. bares (Mpa)	0.5 (0.05) / 10 (1.0)
Suministro de agua	Agua fría o caliente 2)	máx. 60°C
Capacidad	Coloque los cubiertos	10

1) Consulte la placa de datos técnicos para otros valores.

2) Si el agua caliente procede de una fuente de energía alternativa (por ejemplo, paneles solares o energía eólica), utilice la toma de agua caliente para reducir el consumo de energía.

Enlace a la base de datos EPREL de la UE

El código QR de la etiqueta energética suministrada con el aparato proporciona un enlace web para el registro de este aparato en la base de datos de EU EPREL. Guarde la etiqueta de energía como referencia junto con el manual de usuario y todos los demás documentos que se proporcionan con este aparato.

Es posible encontrar información relacionada con el rendimiento del producto en la base de datos EPREL de la UE utilizando el enlace <https://eprel.ec.europa.eu> y el nombre del modelo y el número de producto que se encuentra en la placa de características del aparato. Consulte el capítulo "Descripción del producto".

Para obtener información más detallada sobre la etiqueta energética, visite www.theenergylabel.eu.